


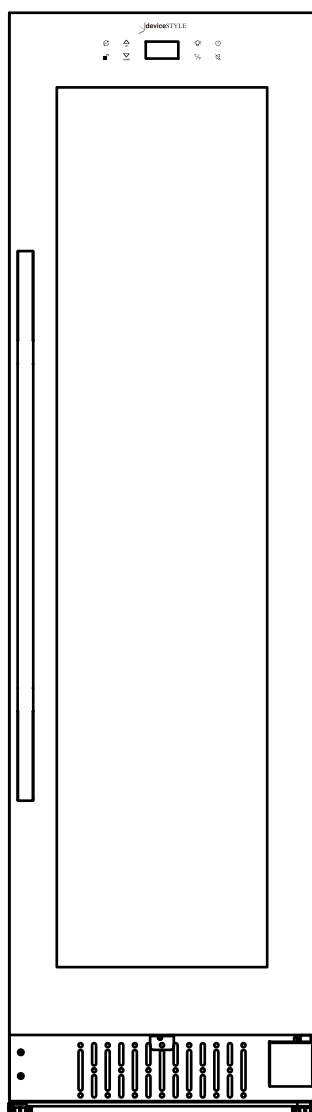

M U L T I C E L L A R

Angelshare S60 series

インバータコンプレッサ式マルチセラー

60本収納タイプ

このたびは家庭用ワインセラーS60/S60sをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。P.3～4の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

はじめに

主な特長

クラスNo.1スリムボディのマルチセラー

60本収納クラスで業界最小*の本体幅、最小クラスの据付面積(2,475cm²)。より小さなスペースで、より多くのボトルなどの収納を実現。庫内温度は2℃～20℃の範囲で設定可能ですので、ワインや日本酒、ビール等の各種飲料にも対応したマルチセラーです。付属のお酒シェルフでは一升瓶も縦置き収納できます。

*2025年5月現在、当社調べ

高性能インバータコンプレッサ採用

高効率で省エネ性能に優れた低ノイズ・低振動タイプのインバータコンプレッサを採用しています。安定させた庫内の温度をアルゴンガス封入3重*Low-Eガラスドアがしっかり守ります。

*2枚にLow-Eガラスを使用

ビルトイン設置OK

前面排気機構を採用しているので、上部および両側面部の放熱スペースが各8mm、背面25mmと大幅に抑えられています。ビルトインが可能ですので、据付時のレイアウトの自由度が大幅に向上しました。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。本機はワインなどの飲料の良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインなどの飲料そのものの品質を保証するものではありません。また、セラーの運転状態や庫内温度、ワインなどの飲料の保存状態、結露の状態など常に注意を払うよう心がけてください。

なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインなどの飲料の劣化などがありましてもワインなどの飲料そのものの補償はいたしかねますのでご了承ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取り扱いやお手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデバイススタイルカスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <https://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜9時30分～17時30分（土日、祝日および長期休暇を除きます。）

もくじ

はじめに	2	ビルトイン設置例	10
安全上のご注意(必ずお読みください)	3	お手入れのしかた	11
据え付け場所について	5	故障かな?と思ったときは	12
各部の名前	6	主な仕様	13
ドアハンドルを取り付ける	6	保証とアフターサービス	14
ワインや飲料を保存する	7	保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



分解禁止

記号は、禁止の行為であることをあらわします。
図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告



分解禁止

修理、改造や分解をしない。
発火や異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



守る

電源プラグは専用コンセントに差し込む。
一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」をすると、ショートや火災のおそれがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステープルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差込が不完全だと、感電やショート、発火の原因となります。



禁止

ワインセラーの上にものを置かない。
落下してけがをしたり、水がこぼれて漏電や火災の原因になるおそれがあります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。
他の電源に接続すると故障や感電、発火の原因になります。



守る

お子さまのいたずらにご注意
ガラスドアにぶら下がったり、上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや感電、故障のおそれがあります。



禁止

本体や庫内に水をかけない。
ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

吸・排気口にピン、クリップ、針などの異物を入れない。
故障、火災や感電のおそれがあります。



禁止

風呂場など湿度の高い場所に設置しない。
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

廃棄をするときはドアパッキンを外す。
幼児が閉じこめられるおそれがあります。
※ドアパッキンは強く引っ張るとはずれます。

安全上のご注意(つづき)

警告



禁止

ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着すると過熱や
ショート、故障の原因となります。



禁止

可燃性スプレーをマルチセラーにかけたり、
近くで使ったりしない。
電気接点の火花などで引火するおそれ
があります。



プラグを
抜く

お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電のおそれがあります。



プラグを
抜く

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が
出るような場合は、すぐに電源プラグを
抜いて、修理をご依頼ください。

注意



プラグを
抜く

長期間使わないときは電源プラグを
コンセントから抜く。
けがや劣化による感電、漏電による火災
などの原因となります。



禁止

後述する指定の棚以外の棚を取り外して
ワインなどの飲料を積み重ねたりしない。
ワインなどが滑り落ちて、けがや故障の
原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
故障や転倒によるけが、感電のおそれ
があります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときは電源コードを
引っ張らずプラグを持って抜く。
断線や感電、ショート、発火の原因と
なります。



禁止

本体をアルコール、シンナーなどの薬品で
拭かない。
塗装を傷つけたり、プラスチックを傷め
ます。



禁止

ワインはなどの飲料を不安定な状態で
保存しない。
定められた場所に不安定にならないように
保存してください。ワインなどの飲料が
滑り落ちてけがや故障の原因になります。



禁止

移動するときは引きずらない。
床材を傷つけるおそれがあります。


廃棄時のご注意

本製品は、家電リサイクル法の対象製品です。

家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払い
いただき、対象商品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

据え付け場所について

- 直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ
熱効率を良くして、電気を節約しましょう。
- 湿気が少ないところ
湿度が高いとサビや故障の原因になります。
- ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく
ラジオ・テレビ・コードレス電話などの近くに置くとラジオ・テレビ・コードレス電話などに雑音や、画面に縞模様状のノイズが入ることがあります。
- 丈夫で水平な床面に置く
きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。前後の調整脚を回すと高さを微調整できます。
※ 調整脚は前後4本とも調整することができます。脚を回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。
- 放熱スペースをあける
庫内温度を一定に保つため、上部、左右側面に各8mm以上スペースを空けてください。
排気口をふさがないでください。
※ じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつくことがあります。
このような場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。
- セラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない。
セラーが地震などで転倒すると、けがや故障のおそれがあります。
地震による転倒を防止するため、背面のフックを使用して市販の転倒防止器具でセラーを固定してください。

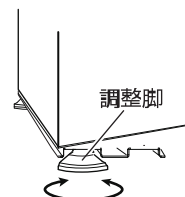


運搬をするときは


運搬をするときは

1. 電源プラグを抜く。
2. ワインなどの飲料をすべて取り出す。
3. ワイン棚、お酒シェルフ、ボトムシェルフをすべて外す。
4. 庫内に水がないことを確認する。
5. ガラスドアが開かないようにテープで固定する。
6. 前後の調整脚がゆるまないように締める。
7. 2人以上で運ぶ。
8. ドアを持って運ばない。
9. 本体を移動した後は約4時間置いて電源を入れる。

その上で手袋を着用し、けがに気を付けて運んでください。
セラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。
傾けると故障の原因となりますのでご注意ください。

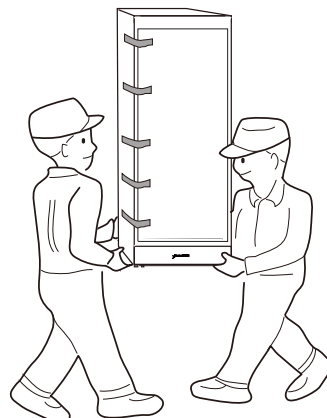


各部の名前

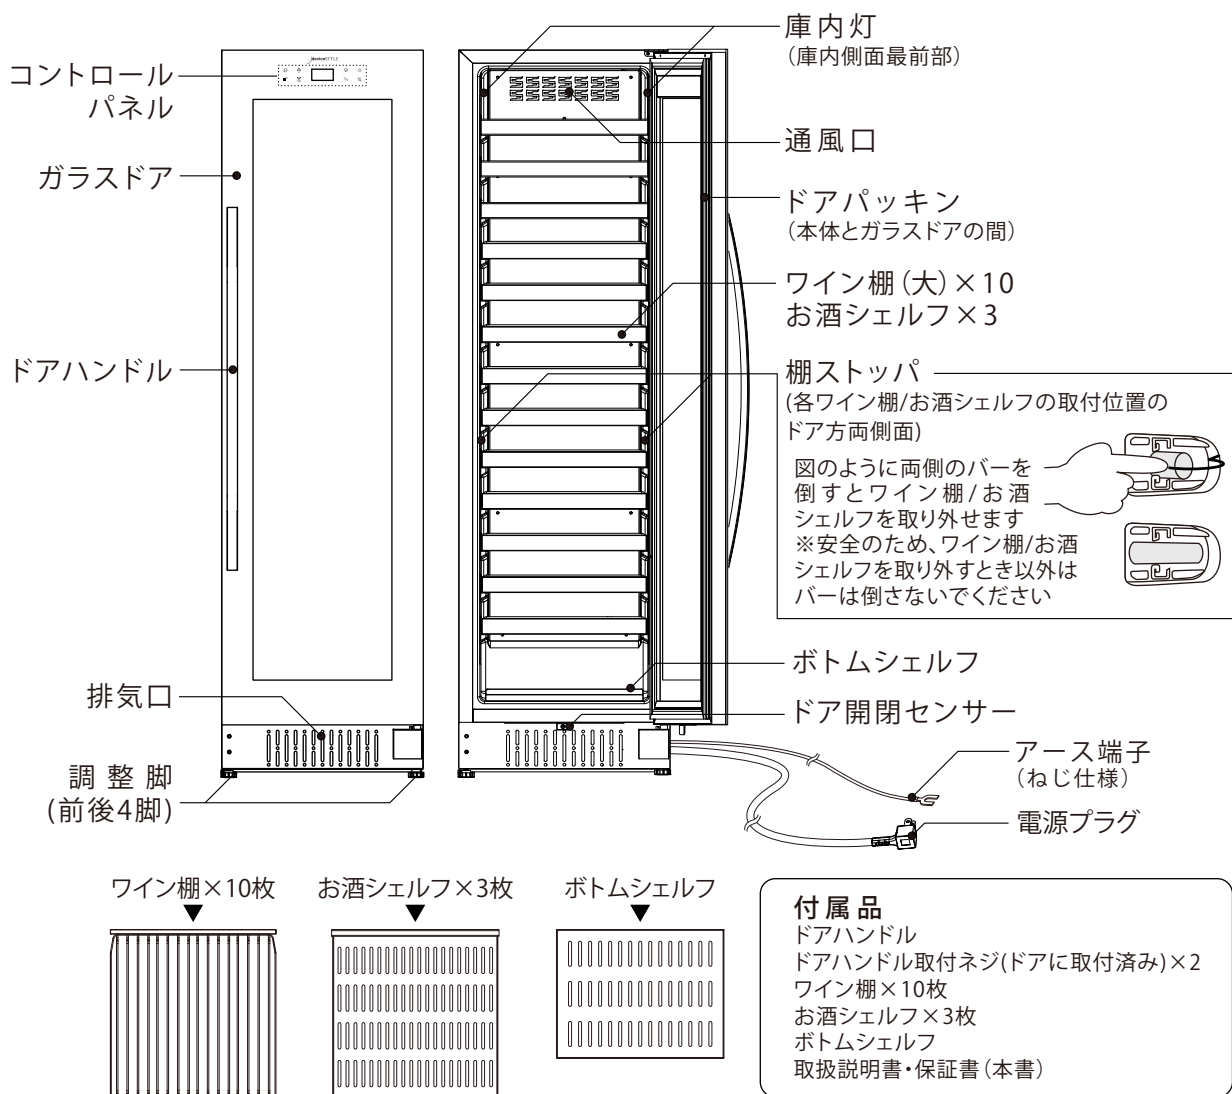

ドアハンドルを取り付ける

※ ドアハンドルの取り付けには市販の
⊕ドライバーが必要です。

1. ガラスドアを開ける。
2. ドライバーの先端が入る程度にドアパッキンの一部を手でよせる。
(右図参照)
3. ドアハンドルをガラスドアに取り付ける。
ネジはドアに取り付けられています。
ドアハンドルとネジの位置を合わせネジを回し固定してください。
(上下1ヶ所ずつ)
※ ネジを強く締めすぎるとガラスを破損する原因になります。
ネジを無理に締め付けしないでください。
4. ドアパッキンをフレームに元通りに戻す。
※ ドアパッキンがはみ出ているとガラスドアがきちんと閉まらなくなりますので確実に押し戻してください。

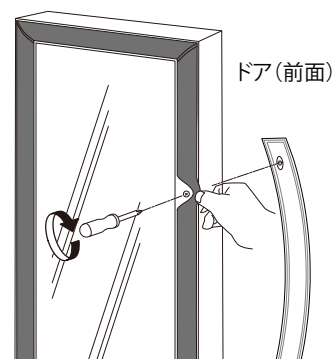


ワインや飲料を保存する

ワインや飲料を保存する準備


1. 庫内をきれいに拭く

ご使用の前に、ぬるま湯に浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

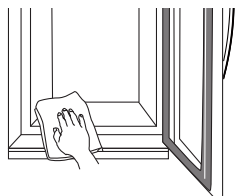

2. 電源プラグを差し込む

壁のコンセントに電源プラグを差し込みます。電源プラグのアース線をコンセントのアース端子に接続します。

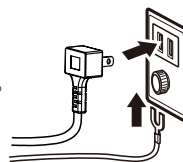

一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」はしないでください。



本体を移動した後は約4時間置いてから電源を入れてください。

※ 初めてご使用のときは庫内の温度が設定した温度に到達するまで約1日かかります。

《コントロールパネル》



■ 庫内温度を設定する

コントロールパネルのロックを解除する

ロックキーを3秒間長押ししてコントロールパネルのロックを解除し、ディスプレイを通常モードにします。通常モードではディスプレイの輝度が上がり、ロックキーが消灯、その他キーが点灯し操作できる状態になります。

コントロールパネルを10秒間操作しないと、キーが自動的にロックされディスプレイが省エネモードになり輝度が下がります。キーがロックされると、再度ロックキーが点灯しその他のキーが消灯します。

キーがロックされているときは、他のキーに触れてもブザーが鳴り操作できません。(ミュート設定時を除く)

庫内温度を設定する

コントロールパネルのロックを解除し、UPキーとDOWNキーを押して2~20℃の範囲で庫内温度を設定します。庫内温度を設定すると設定した温度が5秒間点滅表示され、その後は実際の庫内温度が点灯して表示されます。(通常はディスプレイには庫内温度が表示されます。)

庫内温度クイック設定

クイック温度設定キーを押すと、5℃、9℃、12℃、16℃の順に庫内温度の設定が切り替わります。

一般的にワインなどの各飲料に適した庫内温度の目安は以下のとおりです。

5~9℃：シャンパン、スパークリングワイン / 8~12℃：白ワイン / 12~16℃：赤ワイン / 2~10℃：日本酒、缶飲料他

℃/°F表示切替

℃/°F表示切替キーを押すと庫内温度の表示がセ氏⇄力氏に切り替わります。

LED庫内灯設定

庫内灯キーを押すと庫内灯のオン・オフの切り替えができます。また、庫内灯キーを3秒間長押しすると明るさ設定モードに切り替わります。庫内灯キーを押すと(暗)L0→L1→L2→L3(明)の順で明るさを選択できます。

選択後は5秒経過すると、通常モードに戻ります。ドアを開くと設定にかかわらず庫内灯が点灯し、閉めると開く前の設定に戻ります。電源プラグを差し込んだ直後および停電後の再起動時は庫内灯オン(L3)、設定温度12℃の初期設定になります。

ミュート設定


ミュートキーを押すとキーの操作音のオン・オフを切り替えることができます。

電源キー

数日間程度の電源オフが必要な場合は電源キーを長押ししてください。電源をオフにすると運転が停止し、電源キーが点滅します。もう一度押すと電源をオフにする前の設定で運転を再開します。

■ ディスプレイ表示

庫内/設定温度表示ウィンドウには以下のように表示されます。
庫内温度設定時以外は庫内温度が表示されています。

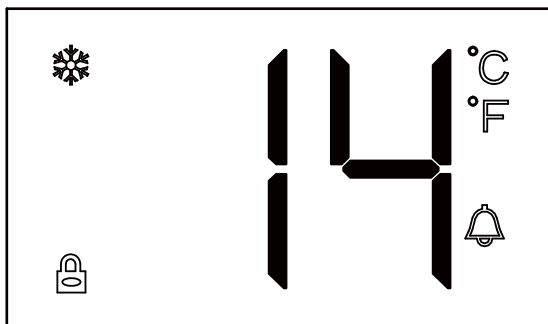

《アイコンについて》

-  コンプレッサ運転時に点灯します
-  ドアが閉まっているときに点灯します
-  セ氏温度表示設定時に点灯します
-  カ氏温度表示設定時に点灯します
-  ミュート（静音）運転をしていないときに点灯します（消灯時はキー操作音が出ません）

■ エラーコード表示

H1 - ドア解放アラーム。ドアを開けたまま2分間経過したらアラームが鳴動しディスプレイに「H1」と表示されます。すみやかにドアを閉めてください。


以下のエラーコードが表示された場合は弊社カスタマサポートセンターにご連絡ください。

- E2 - 冷却機能の不具合
- E2.1 - 温度センサーの不具合
- E9 - 内部のケーブル接続不具合
- H2 - 温度センサーの不具合
- H3 - 冷却機能の不具合
- H8 - 加温機能の不具合


※ 上記の警告表示の他にも、エラーコードが表示されることがあります。
その場合も弊社カスタマサポートセンターにご連絡ください。

■ ワインを保存するときのご注意

保存する前にワインのボトルを良く拭いてください。
長期間保存するときはラベル部分にラップを巻いて保存するとカビや露からラベルを保護することができます。

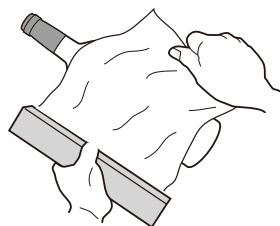

■ ワインを収納するときは下の図のように並べます。

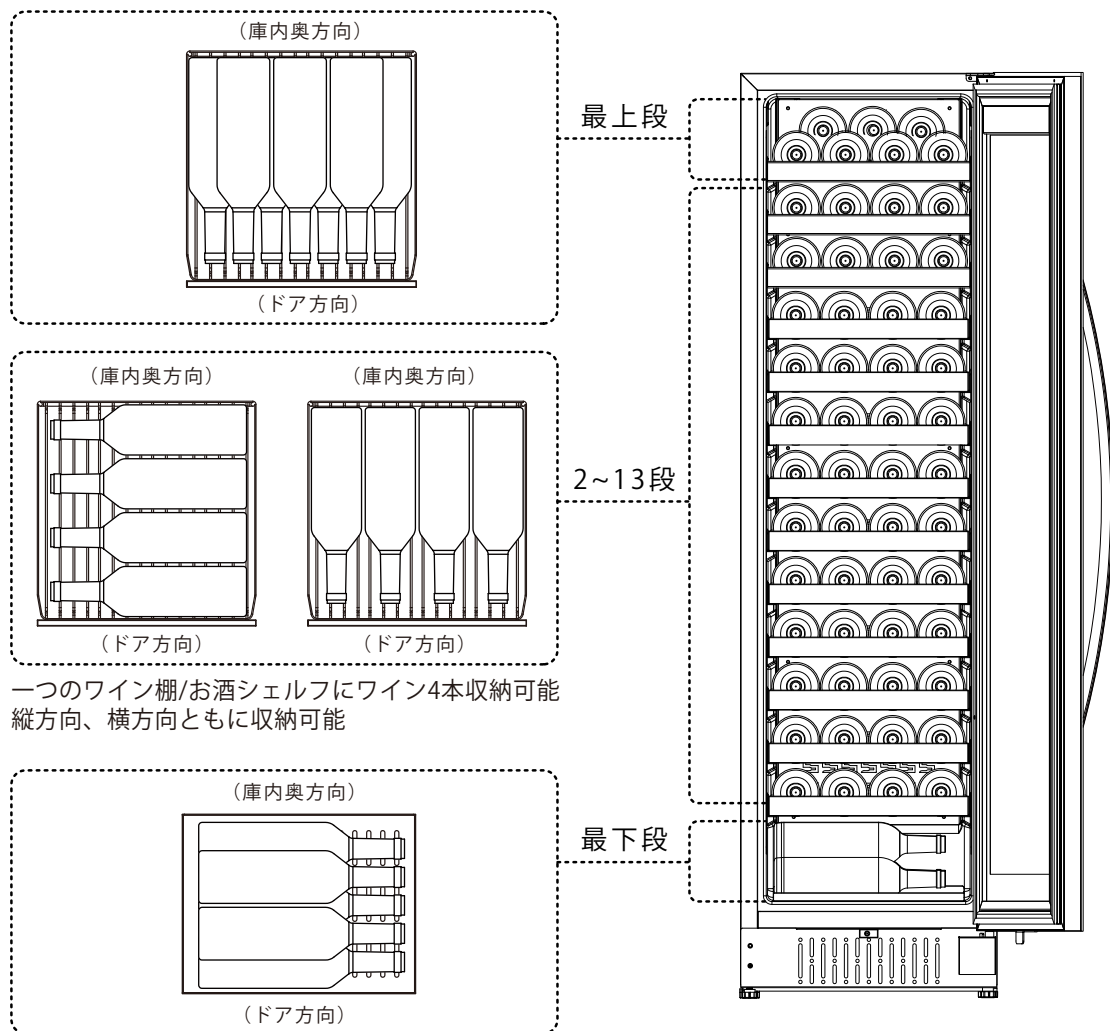

一つのワイン棚/お酒シェルフにワイン4本収納可能
縦方向、横方向ともに収納可能

※ 750ml入り、ボルドータイプの収納例です。ボトルのサイズや形状により、収納形態や本数が変わります。

※ ブルゴーニュなどボトル径の太いワインを収納するときは、ワイン棚を外してご使用ください。

※ ワインはコルクの乾燥を防ぐため、横置きで保存してください。

※ ワインの推奨保存温度は8～15℃前後です。日本酒と一緒に保存する場合はご注意ください。






注意

ボトルを収納するとき、上記以外の方法で1つの棚に収納するボトルの本数を多くしたりボトルを重ねて置いたりすると、ボトルが崩れたり滑り落ちたりしてボトルが割れたり、ワイン棚が歪むおそれがあります。また、ワイン棚をはずしてボトルを積み重ねたりしないでください。
庫内の下部に水分がたまる場合があります。たまった水分は布で拭き取ってください。

■ お酒シェルフの使い方

本機に付属しているお酒シェルフ(3枚)を使用すると、日本酒などの飲料の縦置き収納ができます。

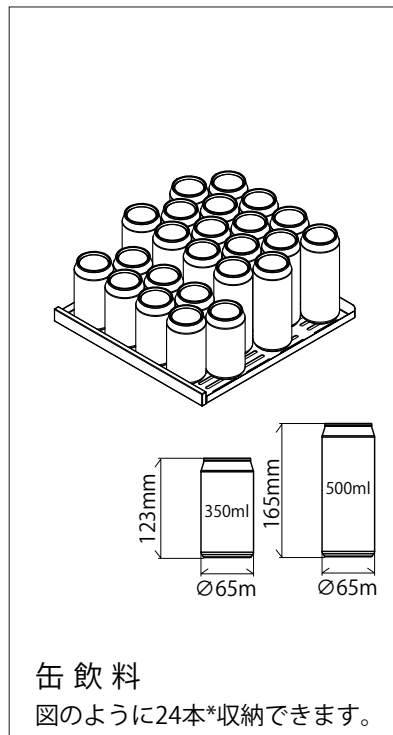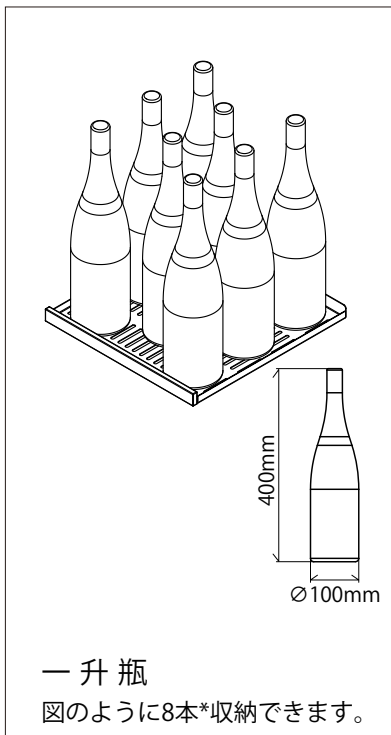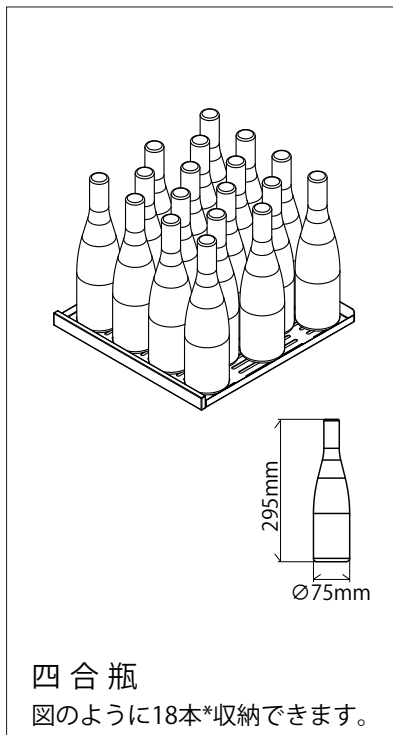

* 瓶や缶の形状によっては収納できない場合があります。


上図の使い方をするときには、収納するボトルや缶の高さによって適宜ワイン棚を取り外してください。

※日本酒は酸化を防ぐためにできるだけ縦置きで保存してください。

※日本酒の推奨保存温度は-5℃～10℃(生酒・生貯蔵酒は-5～5℃)前後です。ワインと一緒に保存する場合はご注意ください。

ビルトイン設置例

- ビルトイン設置をする場合は庫内温度を一定に保つため、上部および左右側面に各8mm以上、背面は25mm以上スペースを空けてください。
排気口をふさがないでください。

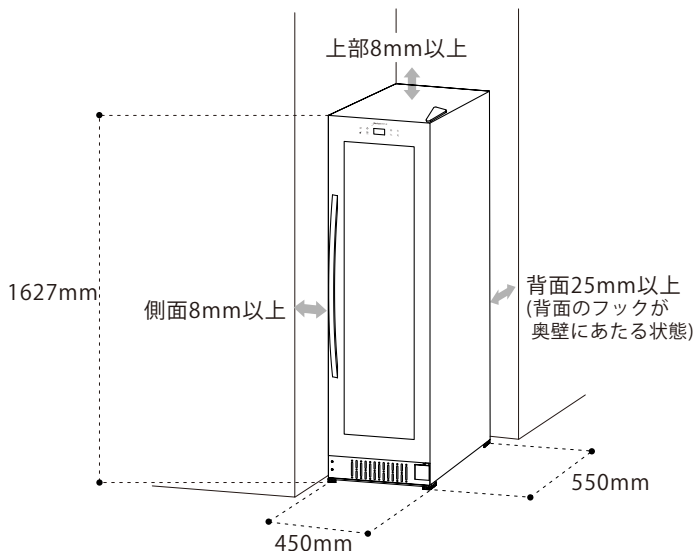

お手入れのしかた

セラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために年に1回は電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。

また、過熱するおそれがありますので、1か月に一度チェックをして清掃してください。（ほこりの多い所で使用の場合はよりこまめにチェックしてください。）


⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 本体や庫内に水をかけない
漏電や火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりは漏電や火災の原因になります。

庫内、棚、シェルフ、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布で良く洗剤を拭き取ってください。ワイン棚、お酒シェルフやボトムシェルフは取り外して、ていねいに拭いてください。

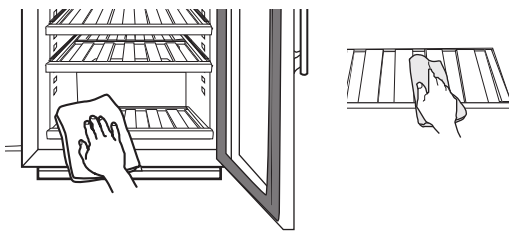

ガラスドアに結露した場合は．．．

外気温が低かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラスドアに結露することがあります。このようなときは結露を乾いた布で拭き取ってください。

重要 清掃のときは、次の製品は使わないでください。



- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤（洗剤のラベルに表示されています。）
プラスチック製品にひびが入るおそれがあります。
- みがき粉、粉石鹸などや、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を傷めます。
- 化学ぞうきんは庫内に使わないでください。そのほかの部分は化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
油が付着したときは、必ずふき取ってください。

停電をしたときは

ガラスドアの開閉をせず、ボトルの出し入れをしないで、庫内温度を保つようにしましょう。

長期間使わないときは

電源プラグを抜いて、庫内を良く乾拭きして、2～3日ドアを開けておくとカビやにおいの発生を防ぐことができます。

故障かな?と思ったときは

機器が動作しないなどの故障かな?と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。
症状が改善されない場合、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでいますか? ● 停電していませんか? ● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
よく冷えない。	● 部屋の室温が高すぎませんか? ● 収納本数限度以上を入れていませんか? ● 温度設定は正しいですか? ● ガラスドアのドアパッキンはしっかり取り付けられていますか? ● ガラスドアにすき間が空いたまま使用していませんか? ● ガラスドアの開閉がひんぱんではありませんか?
音がうるさい。	● 水の流れるような音がする場合がありますが、故障ではありません。 ● しっかりした床に設置してありますか?(水平ですか?) ● ボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか?
庫内に露や霜が付く。	● 庫内に露や霜がつくことがあります。露がついた場合は乾いた布で拭き取ってください。 ● 霜がついた場合は電源を切り庫内の霜をとかしたあと、乾いた布で拭き取ってください。 ● 設置環境の湿度が高すぎませんか? ● ガラスドアをひんぱんに開けているか開け放しにしていますか? ● ガラスドアのドアパッキンはしっかり取り付けられていますか?
ドアと本体の間に露が付く。	● 外気の温度や湿度によって、露が付くことがあります。乾いた布で拭き取ってください。 ● ドアがきちんと閉まっていないと、過度に結露することがあります。ドアが正しく閉まっていないことで、中の冷たい空気と外気の暖かい空気が露を作り出します。ドアをしっかりと閉めてください。
ガラスドアが閉まらない。	● 本体が水平に設置されていますか? ● ガラスドアと本体の間に障害物がある、ボトルの位置が正常でない、ワイン棚やお酒シェルフが外れているなどしていませんか?
湿度が低い。	● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレーに水を含まれたスポンジを入れて庫内最下段に置くことで湿度を上げることが可能な場合があります。
エラーコードが表示される。	● 「H1」が表示される → ドアが2分間以上開いたままになっています。 すみやかにドアを閉めてください。 ● 「H1」以外のエラーが表示される E2 - 冷却機能の不具合 E2.1 - 温度センサーの不具合 E9 - 内部のケーブル接続不具合 H2 - 温度センサーの不具合 H3 - 冷却機能の不具合 H8 - 加温機能の不具合 上記のエラーコードが表示された場合は使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ修理をご依頼ください。

故障かな?と思ったときは(つづき)

症状	原因
温度が正確に表示されない。	● カ氏温度表示に切り替わっていませんか? 「℃/°F 表示切替キー」を押して、セ氏温度表示に切り替えてください。

よく冷えない、運転音がうるさいなどの症状が現れた場合は、電源プラグを抜くか電源キー操作により、数時間程度運転を停止させた後に運転を再開してみてください。症状が改善される場合があります。

主な仕様

品名	マルチセラー
型番	S60 / S60s / DBW-CW60
定格内容積	182L (JIS C 9801-3:2015 準拠)
収納本数	60本*
外形寸法	幅 450 × 奥行 550 × 高さ 1627 mm (突起部を除く)
本体質量	70kg
定格電圧/周波数	100V 50/60Hz
電動機の定格消費電力	120/120W
電熱装置の定格消費電力	95/95W
使用環境温度	10～38℃ (湿度70%以下、直射日光を避けること)
庫内温度設定範囲	2～20℃
電源コード長	1.5m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

* 標準的なボルドータイプのボトルの場合。
ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず販売店名、お買い上げ日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。（ただし、冷却サイクル部品（圧縮機、凝縮器、毛細管、蒸発器）は5年）

修理を依頼されるとき

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

ご不明な場合は アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または直接弊社へお問い合わせください。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。
- ・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

＜ご注意＞ 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗品の交換などの修理の場合は有償での修理となりますのでご注意ください。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター



0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <https://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分（土日、祝日および長期休暇を除きます）

MEMO

保 証 書

形式	S60 / S60s / DBW-CW60	※お買上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ふりがな お名前	保証期間(お買上げ日より) 1年 ただし、冷却サイクル部品(圧縮機、凝縮器、毛細管、蒸発器)は5年			
	ご住所 〒	※販売店名・住所・電話番号			
	電話番号				

※印欄に記入のない場合は有効なりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出ください。
本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、直接弊社までまでお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (4) 本書のご提示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外（電源など）にあつてそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。

輸入事業者

株式会社デバイススタイル

販売元

株式会社デバイススタイルマーケティング

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷